Remarque préalable

Le présent manuel décrit l'écran de données 3M 6100 et l'écran de données/vidéo 3M 6400. Ces appareils sont équipés de LCD à matrice active permettant l'affichage de plusieurs millions de couleurs. Les ordinateurs compatibles IBM peuvent être raccordés avec le câble vidéo fourni avec l'appareil. Des câbles pour Apple Macintosh sont disponibles en option.

En outre, il est possible de raccorder une source vidéo à l'écran de données/vidéo 3M 6400. Le décodeur vidéo multinorme traite les signaux conformément aux normes NTSC, PAL et SECAM.

L'écran à cristaux liquides se commande avec le clavier intégré ou la télécommande infrarouge. Tous les réglages sont pilotés par menu et proposent des textes d'aide en sept langues. Les paramètres en cours s'affichent en surimpression.

Un réglage incorrect ou un mauvais raccordement de l'écran de projection peuvent provoquer des défaillances dans le fonctionnement de l'écran et des appareils qui y sont raccordés. Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine et les jeux d'éléments de raccordement appropriés pour votre ordinateur et votre moniteur. Pour l'utilisation de l'écran de projection, utilisez uniquement le bloc secteur d'origine fourni.

Si des points ne sont pas clairs ou si vous avez des questions, demandez conseil à votre revendeur. Si nécessaire, ce dernier transmettra votre demande de renseignements au service 3M compétent.

1. Eléments fournis

Dans le carton d'expédition de l'écran à cristaux liquides 3M 6400, vous trouverez les pièces suivantes numérotées (voyez la liste des pièces).

Remarque:

L'écran à cristaux liquides 3M 6100 ne possède pas de connexion vidéo et n'est donc pas fourni avec un câble vidéo (14).

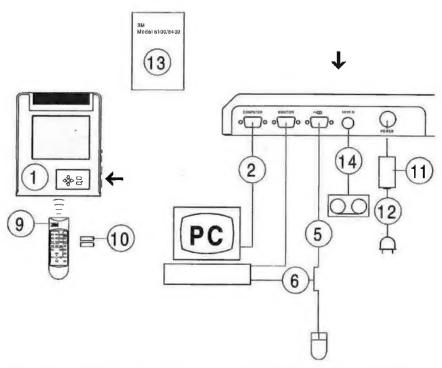


Fig. 1.1 Raccordement à un ordinateur compatible IBM

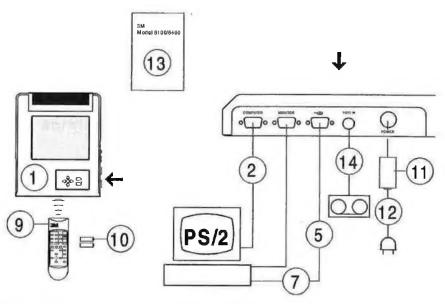


Fig. 1.2 Raccordement à un PS/2

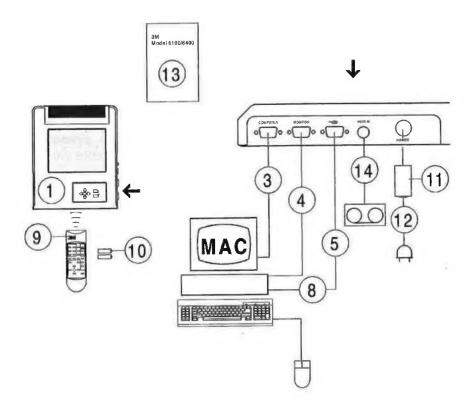


Fig. 1.3 Raccordement à un Apple Macintosh


Liste des pièces

Numéro	Description	Réf. comm. 3M
(2)	Câble vidéo VGA, ordinateur - écran LCD	DY-0205-1048-2
(9)	Télécommande	DY-0205-1056-5
(10)	Batteries, type IEC LR03 (taille AAA)	
(5)	Câble pour souris, ordinateur - écran LCD,	
. ,	interface série, norme IBM	DY-0205-1007-8
(6)	Adaptateur de souris Microsoft étendu	DY-0205-1238-9
(7)	Adaptateur de souris PS/2	DY-0205-1240-5
(11)	Bloc secteur, 100-250 Vca, 50-60 Hz, 1,2 A	DY-0205-1014-4
(12)	Cordon d'alimentation Europe	
, ,	(uniquement version 200 - 250 V)	26-1009-7104-8
(12)	Cordon d'alimentation R-U	
, ,	(uniquement version 200 - 250 V)	26-1010-1051-5
(12)	Cordon d'alimentation USA/Canada	
	(uniquement version 100 - 130 V)	26-1009-7103-0
(13)	Manuel d'utilisation	DY-0205-1246-2
(14)	Jeu de câbles vidéo (uniquement 3M 6400)	DY-0205-1008-0
en option	Cordon d'alimentation, Suisse	26-1010-1052-3
en option	Sac de transport, écrans à cristaux liquides	
•	série 6000	XX-0034-1130-1
en option	Rallonge VGA, 2,5 m, noire	XX-0034-1131-9
en option	Jeu de câbles MAC 6100/6400, comprenant :	DY-0205-1247-0
•	(3) Câble vidéo MAC, ordinateur - écran LCD	
	(4) Câble moniteur MAC, moniteur - écran LCD,	2 m
	(8) Adaptateur pour souris Apple	

2 Installation de l'écran à cristaux liquides

Veillez à assurer un éclairage optimal du local : l'écran de projection ne doit pas être exposé à la lumière électrique dîrecte ou à celle du soleil. Le local doit être agréablement éclairé, mais pas trop fortement.

Utilisez un rétroprojecteur dont la lampe a une puissance suffisante et un écran de projection qui a un facteur de réflexion élevé.

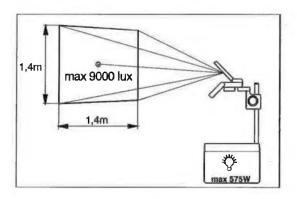

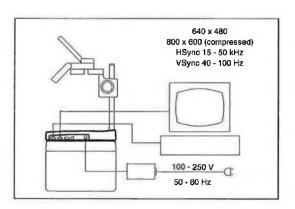


Fig. 2.1 Installation de l'écran à cristaux liquides

3 Mise en service

3.1 Raccordement à l'ordinateur et à la source vidéo

Raccordez l'écran à cristaux liquides à l'ordinateur et/ou à la source vidéo à l'aide des câbles fournis, conformément à la figure 1. Retirez ensuite le câble de signal reliant le moniteur à l'ordinateur. Raccordez ensuite l'entrée **Computer** de l'écran à cristaux liquides avec la sortie moniteur de l'ordinateur. Si le moniteur fonctionne en mode parallèle, raccordez le moniteur sur la prise **Monitor** de l'écran à cristaux liquides. Pour un Macintosh, vous avez besoin ici du câble moniteur Mac disponible en option. Si vous avez des questions à

FRANÇAIS

propos de la compatibilité de modèles spécifiques de Macintosh, demandez conseil à votre distributeur.

Remarque:

Le moniteur affiche une image uniquement si l'écran à cristaux liquides est allumé.

3.2 Connexion de la souris

L'écran à cristaux liquides peut émuler une souris compatible MS, PS/2 et Apple. Les adaptateurs appropriés et le câble de connexion de la souris vous permettent d'établir une connexion avec l'entrée souris, conformément à la figure 1. Le pointeur de la souris peut alors être commandé par la télécommande infrarouge de l'écran à cristaux liquides.

Attention:

Branchez uniquement les câbles lorsque l'écran à cristaux liquides et le rétroprojecteur sont éteints. Respectez l'ordre de mise en marche prescrit (voir le paragraphe 3.3), qui permet au gestionnaire de l'ordinateur de reconnaître la souris.

3.3 Procédure de mise en marche

Respectez toujours la procédure de mise en marche, grâce à laquelle l'écran à cristaux liquides peut réagir aux périphériques connectés (codage du moniteur, initialisation des gestionnaires, etc.).

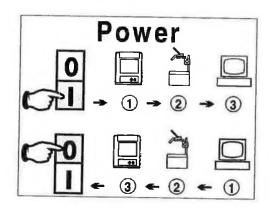


Fig. 3.1 Procédure de mise en marche

Une fois les appareils mis en marche, vérifiez que les ventilateurs intégrés fonctionnent. Soyez conscient du fait qu'en cas de panne d'un ventilateur du rétroprojecteur ou de l'écran à cristaux liquides, ces appareils peuvent être gravement endommagés très rapidement. Tant que le rétroprojecteur fonctionne, ne jamais arrêter l'écran à cristaux liquides, car celui-ci ne serait plus suffisamment refroidi.

4 Eléments de commande

Toutes les fonctions de l'écran à cristaux liquides peuvent être commandées directement depuis le clavier de l'appareil ou par la télécommande infrarouge. Les principaux réglages sont accessibles par un système de menus à deux niveaux.

4.1 Clavier

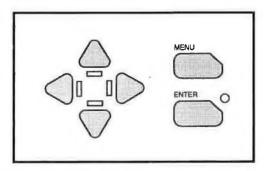


Fig. 4.1 Clavier

MENU

Appel du menu principal/ Retour au niveau de menu précédent.

ENTER

Appel d'un sous-menu/ Confirmation d'une sélection.

 $\uparrow \downarrow \leftarrow \rightarrow$

(touches fléchées) Déplacer l'image sur l'affichage.

Les fonctions décrites ci-dessous sont réservées à des cas spéciaux et ne figurent pas sur le clavier.

ENTER / ↓

combinaison enfoncée lors de la mise en marche :

Tous les paramètres reviennent à leurs réglages préprogrammés et tous les modes utilisateurs sont effacés. L'écran de départ affiche le message **Parameter factory settings restored**.

ENTER / ←

Réglage manuel fin de la synchronisation. La valeur modifiée

ENTER / → est mémorisée.



Les problèmes les plus fréquents sont décrits ci-dessous ;

Problème nº 1

Ronronnements. Dans l'image vidéo apparaissent des barres de souffle horizontales qui se déplacent lentement. L'intensité de l'image y apparaît plus forte ou plus faible. Le signal audio peut être brouillé par des ronronnements secteur.

Remède

Dans les installations étendues, il n'est pas toujours possible d'éviter totalement les bourdonnements dus à la masse. Dans presque tous les cas, il est possible d'y remédier par une planification soignée et une exécution professionnelle de l'installation des câbles réseau et signal.

Règle générale : les différents appareils à utiliser comme source de signal doivent être connectés sur une boucle secteur commune. Les cordons d'alimentation doivent être branchés en étoile sur une prise secteur commune.

Problème n° 2

Les réglages de l'écran LCD sont modifiés et des fonctions de menu sont appelées sans que vous ayez appuyé sur une touche.

Explication

Le récepteur infrarouge de l'écran LCD reçoit des signaux infrarouges, qu'il interprète comme des pressions de touches. Contrôlez s'il se trouve dans la pièce d'autres systèmes de transmission infrarouges, p. ex. des systèmes de transmission du son IR ou des réseaux d'imprimantes IR.

Remède

Désactivez la télécommande dans le menu Option.

Marques utilisées : IBM, Apple, Macintosh, Microsoft sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

Toutes les informations correspondent à la situation au 23.4.96. Sous réserve de perfectionnements et de modifications techniques, d'erreurs et des possibilités de livraison. Les informations fournies servent uniquement à décrire le produit et ne doivent pas être comprises au sens juridique comme étant des qualités spécifiques garanties.

Vérifiez que le grillage filtrant placé devant le ventilateur radial n'est pas obstrué par des poussières ou des impuretés, car ceci risqueráit d'empêcher un refroidissement suffisant. Vous pouvez nettoyer le grillage filtrant à intervalles réguliers de l'extérieur à l'aide d'un aspirateur. Pour éviter d'endommager le filtre, ne réglez pas la puissance d'aspiration trop fort.

Remarques importantes

Les grillages filtrants défectueux doivent être impérativement remplacés par le service après-vente, sous peine d'endommager le dispositif de refroidissement de l'appareil.

Si les plaques de verre sont salies de l'intérieur ou si l'intérieur de l'appareil doit être nettoyé pour une raison quelconque, confiez le nettoyage au service après-vente agréé.

3. Conseils de dépannage

[,

La liste suivante, qui ne prétend pas être exhaustive, pourra vous aider en cas de problème au niveau de l'écran.

Mesures générales

Pour tous les problèmes, vérifiez d'abord les points suivants :

- O Tous les câbles, adaptateurs et connecteurs sont-ils branchés correctement ?
- O Le bloc secteur est-il enfiché correctement ?
- O Effectuez un Reset général.

Eteignez l'écran à cristaux liquides. Lors de la remise en marche, maintenez enfoncées les touches **Select** et ****.

Tous les paramètres sont ramenés à leurs valeurs préprogrammées et tous les modes utilisateur sont effacés. L'écran de départ affiche le message **Parameter factory settings restored.**

Dans de nombreux cas, ces mesures suffisent à résoudre le problème.

- O Si aucune image ne s'affiche sur l'écran LCD ou si l'image est brouillée, vérifiez si elle s'affiche correctement sur un moniteur vidéo.
- Le mode adéquat a-t-il été sélectionné ? Pour contrôler ce point, appuyez sur la touche ENTER, vérifiez l'incrustation écran du mode et/ou sélectionnez et programmez le mode souhaité dans le menu Réglage.
- O La couleur (touche COLOR) et le niveau de couleur sont-ils réglés correctement (touches *+ et *: de la télécommande ou les points Luminosité et Contraste dans le menu Réglage)?
- O L'affichage écran est-il réglé sur Freeze ?



- Adaptation du nombre de lignes pour les modes écran ayant moins de 480 lignes.
- Fonction loupe avec positionnement libre de la zone à agrandir.
- O Paramètres réglables au choix de l'utilisation pour le raccordemen de l'écran à cristaux liquides à des ordinateurs non conformes au normes préréglées.
- O Réglage automatique du Tracking et de la synchronisation ave AUTOSYNC.
- Réglage automatique de la luminosité et du contraste ave OPTIMIZE.
- Les réglages actuels sont mémorisés et sont conservés même aprè l'arrêt de l'écran à cristaux liquides.
- O Possibilité de choisir l'affichage des couleurs avec 64, 262144 o 16,7 millions de couleurs.
- Mode d'affichage inverse noir/blanc, en particulier pour le texte. C mode ne modifie pas les couleurs, mais affiche les caractères blanc sur fond noir en caractères noirs sur fond blanc.
- Réglage des paramètres piloté par menu avec aide en sept langues.
- O Fonction Freeze pour arrêt momentané sur l'image affichée.
- O Décodeur vidéo multinorme numérique pour l'écran données/vidé 3M 6400. Connecteur pour une source vidéo. Reconnaît les norme vidéo suivantes :

PAL 625 lignes, 50 Hz SECAM 625 lignes, 50 Hz NTSC 525 lignes, 60 Hz

Surface active de l'image pour toutes les normes : 480 lignes de 62 pixels.

- Refroidissement efficace par ventilateurs radiaux silencieux.
- O Télécommande infrarouge, déconnectable via le menu Option en ca d'interférence par d'autres appareils à commande infrarouge.

Nettoyage de l'écran à cristaux liquides

Manipulez l'écran à cristaux liquides comme tout autre appareil comporte des pièces en verre. Evitez absolument les chocs violer et ne le laissez pas tomber. Débranchez tous les connecteurs ave de commencer le nettoyage.

Les fenêtres supérieure et inférieure sont recouvertes d'une plaq de verre qui est normalement résistante aux rayures. Si nécessai vous pouvez nettoyer l'extérieur de ces fenêtres à l'aide d'un chiff humide et d'un produit de nettoyage normal pour vitres.

Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux humide et d'un nettoya ménager doux. Veillez à ce qu'il ne pénètre pas d'eau à l'intérieur l'appareil. Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez jamais solvants ou de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Test	Menu de test pour le service d'entretien 🗸
Ton (uniquement en mode vidéo pour le 3M 6400)	
	Préréglage de l'affichage de l'image vidéo : plein format, centré. Fonctionne uniquement avec les normes PAL et SECAM.

Annexe

.]

]

1. Caractéristiques techniques

Alimentation électrique :

15 V = via bloc secteur séparé

Connecteurs: entrée données RVB : HD à 15 broches

(analogique, TTL, HSync/CSync, VSync) sortie moniteur analogique: HD à 15 broches

Alimentation électrique

Connecteur série pour souris : DSub à 9 broches Additionnel pour l'écran données/vidéo 3M 6400 :

Vidéo:

Coax (Cinch)

Utilisez uniquement des câbles d'origine!

Surface d'affichage active :

211 x 158 mm (I x H)

Température de fonctionnement : 40° C maximum Température de stockage :

- 20 à + 60° C

Dimensions et poids :

env. 377 x 346 x 60 mm

(L x I x H), env. 2,5 kg

Télécommande infrarouge :

alimentation avec 2 piles type IEC LR03 (taille AAA)

Caractéristiques de l'écran à cristaux liquides :

- 0 TFT-LCD à matrice active avec contraste total élevé (1:50).
- 0 Résolution 640 x 480 pixels.
- 0 Les normes écran suivantes peuvent être affichées :

Texte VGA	720 x 400 pixels
Graphique VGA	640 x 350 pixels
Graphique VGA	640 x 400 pixels
Graphique VGA	640 x 480 pixels
Graphique VGA	800 x 600 pixels
Macintosh	640 x 480 pixels
Macintosh	832 x 624 pixels

- O SVGA avec 800 x 600 pixels est comprimé à 640 x 480 pixels.
- 0 Les modes écran avec 720 pixels par ligne sont transcodés de 720 à 640 pixels.





6.1 Menu principal

i principai	r I - don
Réglage (uniquement en mode	Appel du sous-menu pour le réglage des paramètres de l'image en mode données.
données) Image (uniquement en mode	Appel du sous-menu pour le réglage des paramètres de l'image en mode vidéo.
vidéo sur le 3M 6400)	Lannel di Sous-mend Option
Option <source/>	Passage du mode Données en Video.
(uniquement en mode vidéo sur le 3M 6400)	

6.2 Réglage

<mode></mode>	Sélection du mode graphique, p. ex. VGA	
<101000->	640 x 480, Mac 640 X 480. Dix modes	
	utilicateur au choix.	
Luminosité	Modification de la luminosité de l'image. Modification du contraste.	
Contraste		
Couleurs	Commutation entre 64, 262144 et 16,7 Mio.	
Couleurs	do couleurs	
Inverse	Commutation entre amonage normal	
IIIAGI 20	i-varaion poir/blanc	
Cync	Réglage manuel de la synchronisation ou	
Sync	réglage automatique avec la todone	
	AUTOSVNC OU ENTER.	
Tracking	Réglage manuel du nombre de pixels (largeur	
Tracking	d'image) ou réglage automatique avec le	
	touche AUTOSYNC ou ENTER.	
Pixel	Sélection du format d'image.	

6.3 Option

n	etandard et		
Projection	Commute entre projection standard		
Télécommande Auto-Mode	Active/désactive la télécommande infratoug Active/désactive la reconnaissan automatique du mode.		
Langue Aide Fréq. LCD. (uniquement en mode données)	Sélection de la langue du menu. Active/désactive l'aide. Commutation de la fréquence d'image du Sélectionne.		

SCHEDMSG.DLL CANYON.MID EXPAND.EXE MSFAX.HLP REGEDIT.EXE SOUNDREG.EXE	VINHELP.HLP CARDFILE.HLP FAXCOVER.DLL MSREMIND.EXE REGEDIT.HLP SOUNDREC.HLP
VGA 640x480	
- Sync	- +
Track	ing 800

Fig. 5.3 Réglage Sync correct

Vous pouvez également effectuer un réglage automatique de la synchronisation à l'aide de la touche ENTER (ou AUTOSYNC sur la télécommande). Le réglage Sync retenu s'affiche ensuite à l'écran.

0 Vous pouvez corriger les perturbations légères dans les transitions de couleurs par un réglage manuel de la luminosité et du contraste. Normalement, le contraste doit être réglé environ sur une valeur moyenne. Des valeurs inférieures entraînent une augmentation de l'intensité de l'arrière-plan.

Si nécessaire, corrigez le réglage de l'intensité et du contraste en sélectionnant le point de menu correspondant à l'aide des touches 👚 et 🖶. Utilisez les touches ← ou ➡ pour effectuer le réglage fin. Vous pouvez également régler directement la luminosité depuis la télécommande à l'aide des touches •+ et -☆-.

- Pour mettre fin au réglage, appuyez sur la touche MENU. \circ
- 0 Si le réglage d'un paramètre a été modifié, un message d'avertissement s'affiche. Confirmez les modifications à l'aide de la touche ENTER.
- 0 Si vous avez appelé par erreur le menu Réglage ou choisi un mode d'affichage écran incorrect, vous pouvez annuler la mémorisation avec la touche MENU. Tous les paramètres sont alors ramenés à leur valeur précédente.
- 0 Si nécessaire, centrez l'image projetée à l'aide des touches fléchées.



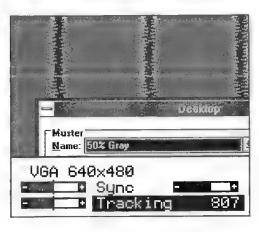


Fig. 5.1 Barres
d'interférence en
cas de réglage
incorrect du
tracking

Vous pouvez également effectuer un réglage automatique du Tracking et de la synchronisation à l'aide de la touche ENTER (ou AUTOSYNC sur la télécommande). Le réglage automatique dure quelques secondes, après quoi les valeurs optimisées du Tracking et de Sync. s'affichent à l'écran.

O En particulier après un réglage manuel du Tracking, vous devez sélectionner le point de menu **Sync** à l'aide des touches **↑** et **↓**.

Synchronisez la phase de fréquence des pixels et celle de balayage à l'aide des touches — et —. Appuyez à nouveau sur la touche pour parcourir l'un après l'autre 8 réglages. Certains réglages provoquent de fortes perturbations de l'image et un scintillement, comme à la fig. 5.2.



Fig. 5.2 Scintillement des contours en cas de réglage Sync incorrect

Dans une plage de plusieurs réglages, l'image projetée est stable et exempte de perturbations. Réglez l'écran à cristaux liquides environ sur le centre de cette plage (voir la fig. 5.3).

5.2 Modes de fonctionnement non standards

Pour les modes vidéo non standard, vous devez régler l'écran à cristaux liquides comme décrit ci-dessous à l'aide de la commande par menus afin d'obtenir une qualité d'affichage optimale.

- O Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal de l'écran à cristaux liquides.
- O Affichez le sous-menu en appuyant sur la touche ENTER.
- La ligne de titre du menu Réglage affiche le mode en cours. Si vous souhaitez un mode différent, sélectionnez le champ Mode avec les touches ↑ et ♣, passez d'un mode à l'autre avec les touches ← et → et confirmez la sélection avec la touche ENTER.
- Sélectionnez la résolution des couleur souhaitée. Positionnez-vous sur le point de menu correspondant à l'aide des touches ↑ et ↓ et sélectionnez à l'aide des touches ← et → 64, 262144 ou 16,7 Mio. couleurs. Vous pouvez également passer d'une résolution de couleur à l'autre avec la touche COLOR de la télécommande.
- Si la résolution du mode vidéo fourni à l'ordinateur par l'adaptateur graphique ne correspond pas à la résolution de l'écran à cristaux liquides, il peut être intéressant de sélectionner un format d'image avec transcodage du nombre de pixels et de lignes. A l'aide des touches ↑ et ▶, positionnez-vous sur le point de menu Pixel, sélectionnez la résolution d'image avec les touches ← et → et confirmez votre sélection avec la touche ENTER. Vous avez le choix entre les formats d'image 640 x 350, 640 x 400, 640 x 480, 720 x 400 et 800 x 600. Le format d'image avec la résolution de l'écran à cristaux liquides affiche l'image vidéo sans mise à l'échelle, tandis que le format d'image de la résolution du mode vidéo de l'ordinateur agrandit l'image à la taille de l'écran à cristaux liquides.
- O Corrigez le réglage de la luminosité de sorte que les surfaces blanches soient projetées avec une intensité maximale. Sélectionnez le champ Luminosité avec les touches ↑ et ↓ et réglez la luminosité avec les touches ← et →. Vous pouvez régler la luminosité directement depuis la télécommande avec les touches ★ + et ☆ -
 - Vous pouvez également effectuer un réglage automatique de la luminosité en appuyant sur la touche ENTER (ou OPTIMIZE sur la télécommande). Après une dizaine de secondes, le niveau sera réglé sur une valeur qui fournira la luminosité de projection maximale dans les zones claires de l'image. Le contraste sera corrigé si nécessaire. Le réglage de luminosité retenu sera affiché en incrustation sur l'écran à cristaux liquides.
- Observez une surface tramée ou à structure fine, p. ex. l'arrière-plan Bureau tramé sous Microsoft Windows. Il se peut que cette surface comporte des barres d'interférence verticales (voir la fig. 5.1).



5. Réglage de l'écran à cristaux liquides

Les paramètres d'écran de nombreux modes de fonctionnement standardisés sont déjà préenregistrés dans l'écran à cristaux liquides. Pour les cas particuliers, tels que des résolutions d'écran ou des fréquences de balayage non normalisées, le système de menu intégré permet de régler aisément et rapidement l'écran aux paramètres de l'adaptateur d'écran.

5.1 Modes standards préprogrammés

Avec les adaptateurs graphiques conformes à la norme IBM (ainsi qu'aux normes VESA étendues) et compatibles avec Apple Macintosh, il suffit d'une adaptation minime des paramètres aux particularités de l'adaptateur. Pour tous les modes d'écran disponibles sur votre ordinateur, vous devrez effectuer la procédure de réglage décrite ci-après.

Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande infrarouge. L'écran s'efface, après quoi l'écran à cristaux liquides est censé passer dans le mode sélectionné. Ce mode s'affiche pendant quelques secondes en surimpression dans le coin supérieur droit de l'écran.

Si l'écran à cristaux liquides ne passe pas dans le mode souhaité, cela signifie que le mode d'écran actuel de l'ordinateur n'est pas préprogrammé dans l'écran LCD. Vous devez alors le programmer avec le système de menu, comme décrit dans le paragraphe 5.2. Cela peut être nécessaire, p. ex. avec des notebooks, qui délivrent des signaux vidéo non normalisés en fonctionnement en parallèle avec l'écran à cristaux liquides du notebook.

- O Corrigez le réglage de la luminosité avec les touches ★+ et ☆-, de sorte que les surfaces blanches soient projetées avec une intensité maximale. Vous pouvez également procéder à un réglage automatique de la luminosité en appuyant sur la touche OPTIMIZE.
- Observez le contour des lettres, les transitions de couleur nettes dans l'image ou l'arrière-plan Bureau. Si des perturbations sont visibles, appuyez sur la touche AUTOSYNC pour procéder à un réglage automatique de la synchronisation. Cette opération prend quelques secondes, pendant lesquelles vous voyez une incrustation dans le coin supérieur droit de l'écran.

Si le réglage automatique de la synchronisation ne donne pas de résultats satisfaisants, vous devrez programmer l'écran à cristaux liquides avec le système de menu, comme décrit dans le paragraphe 5.2.

O Le cas échéant, centrez l'image projetée à l'aide des touches fléchées.

COLOR

Commute entre 64, 262144 et 16,7 millions de couleurs.

 \square

Ne fonctionne pas avec le 3M 6100/6400.

VIDEO/PC

Commute entre la projection de données et la projection vidéo pour

l'écran données/vidéo 3M 6400.

~□ ON/OFF

Active les touches fléchées 1 🗣 🛨 en émulation de souris et

active les touches gauche et droite de la souris.

F1 REVEAL

Fonction révéler. Couvre l'écran d'un masque gris clair. Les touches fléchées

↑

↓ permettent de découvrir l'image projetée. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour revenir à la projection normale de l'image.

F2 BLANK

Efface l'écran et le rend blanc. Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour revenir à la projection de données.

F3 FREEZE

Arrêt sur l'image projetée. Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour revenir à la projection du contenu en cours de l'image.

F4 TIMER

Une pression sur cette touche affiche la fenêtre minuterie dans le coin inférieur droit de l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour afficher la minuterie en plein écran. Une nouvelle pression affiche à nouveau les données. La minuterie démarre avec le dernier réglage utilisé. Pour introduire une nouvelle valeur de départ, appuyez sur la touche ENTER et réglez la valeur avec les touches 🕇 🗸 🖶 🔿. Appuyez une nouvelle fois sur ENTER pour faire démarrer la minuterie. Lorsqu'elle s'arrête, la fenêtre minuterie clignotera plusieurs fois.

F5 MAGNIFY

Fonction loupe pour améliorer la lisibilité du texte si la distance à l'écran est importante. La taille de la zone médiane de l'image est doublée dans le sens horizontal et vertical. Vous pouvez sélectionner une zone quelconque à agrandir à l'aide des touches fléchées. Appuyez une nouvelle fois sur la touche F5 pour revenir au mode de projection normal.

En mode vidéo, MAGNIFY permet de passer la mise à l'échelle de l'image affichée. Ce passage est possible uniquement en vidéo PAL et SECAM.

F6 POINTER

Incruste un carré dans l'image. Vous pouvez déplacer ce pointeur à l'aide des touches **↑** ↓ ← →. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour effacer le pointeur.

4.2 Télécommande infrarouge

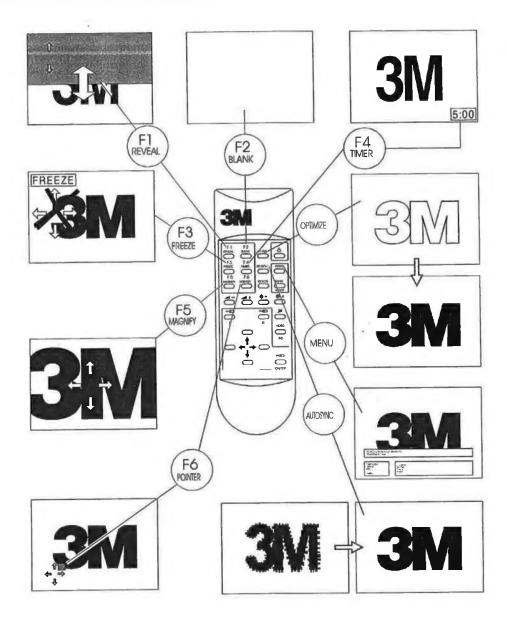


Fig. 4.2: Télécommande infrarouge

Fait passer l'écran au noir. Une nouvelle pression sur la touche fait réapparaître l'écran initial.

Réglage de la luminosité pour adapter le niveau de couleur de l'écran à cristaux liquides au signal vidéo émis par l'ordinateur.

Ne fonctionne pas avec le 3M 6100/6400.

OPTIMIZE

Optimise le réglage de la luminosité, de sorte que les zones claires de l'image soient projetées avec l'intensité maximale. L'optimisation prend environ 10 secondes.

AUTOSYNC Optimise le réglage de la synchronisation. L'optimisation prend quelques secondes.